

Dies ist nicht

KOMPLIZIERT

Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung
für Ihre persönliche Lichtgirlande



FISKARS

TOOLS OF INSPIRATION™



Schritt 4

Softgrip Micro Tip® Scissors (#9888)

Schneiden Sie einen Bogen in Rand 6. Stellen Sie dabei sicher, dass dieser Bogen zum Bogen des Kegels passt.




Schritt 3

Bordermotivstanzer – Sonnenstrahlen (#2336)

Schneiden Sie einen Kegel aus gemustertem Pergamentpapier (verwenden Sie die Zeichnung). Stanzen Sie die Ränder 1 bis 5 beginnend bei Rand 3 (um perfekte Übergänge zu erhalten, drehen Sie den Bordermotivstanzer zur Anpassung der Motive um).

Tipps: Das Papier sollte nicht mehr als 130g wiegen, um die Funktion des Bordermotivstanzers nicht zu beeinträchtigen.


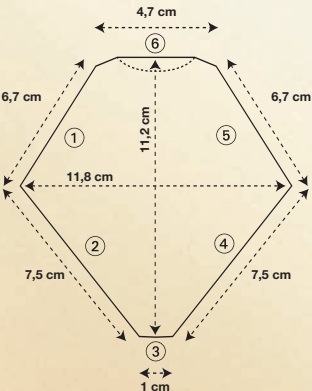


Schritt 5

Ösenstanzer (#3133) und Schneidmatte (#8610)

Legen Sie das verzierte Pergamentpapier auf den Kegel, so dass die Bögen aufeinander liegen. Stanzen Sie 2 Löcher mit 3,2 mm Durchmesser (siehe Abbildung).

Tipps: Platzieren Sie den lila Griff und halten Sie ihn fest auf die Kegel gedrückt, dann ziehen Sie (in gerader Linie – nicht zur Seite oder abgewinkelt) den grauen Griff direkt nach oben und lassen ihn los. Verwenden Sie eine Schneidunterlage, um Schäden an Ihrer Arbeitsfläche zu verhindern. Ein Überdehnen der Feder über 5 cm kann die Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen. Platzieren Sie die Öse im Loch (die Vorderseite der Öse sollte mit dem Gesicht nach unten auf der Schneidunterlage liegen). Setzen Sie das graue Ende des Ösenstanzers in das Loch, halten Sie es gut fest, ziehen Sie den lila Griff direkt nach oben und lassen Sie los.

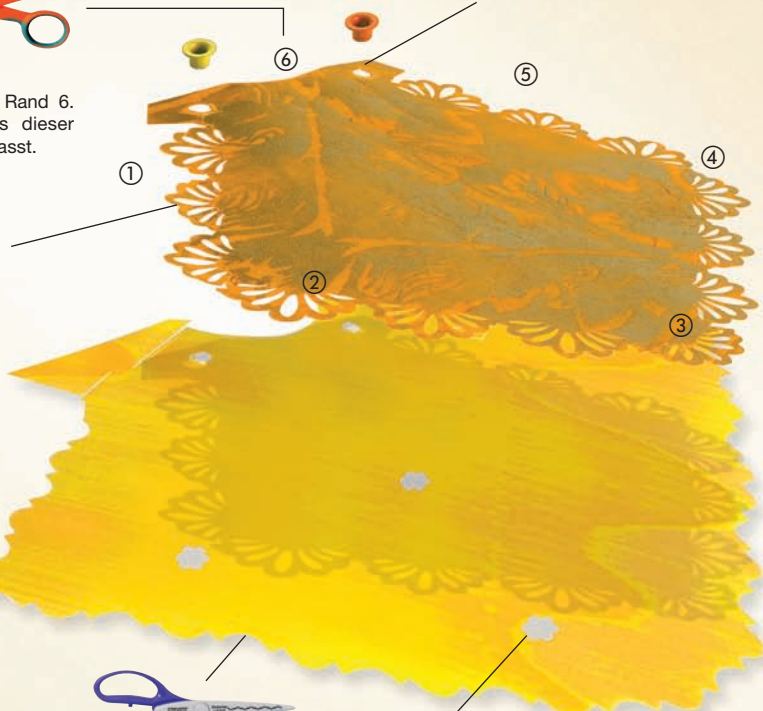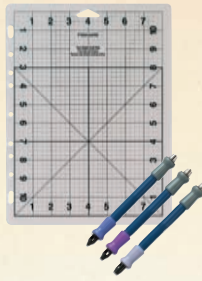

Schritt 1

Dekorschere, lang – Viktorianisch (#8200E)

Schneiden Sie mit der Dekorschere, um den Kegel zu verzieren (die Abrundung und die längste Seite).



Schritt 2

Handmotivstanzer (#2362)

Stanzen Sie mehrere Blumen aus dem Kegel.

